

НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА


Bulgarian

79
10

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Запазете за бъдещи справки.

ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни

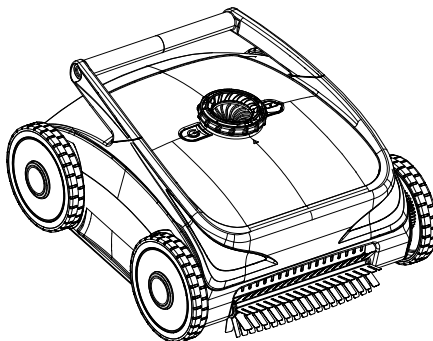

Картината е предоставена само и единствено за илюстративни цели.

Не забравяйте да опитате и останалите чудесни продукти на Intex: басейни, аксесоари за басейни, надуваеми басейни и домашни играчки, надуваеми легла и лодки, които се предлагат от добрите търговци на дребно, или пък посетете нашата уеб страница, упомената по-долу. Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by UniteX Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения..... 3

Спецификации на продукта..... 4

Препратка към частите..... 5

Инструкции за експлоатация..... 6-7

Подробни инструкции за експлоатация..... 8-13

Продължително съхранение..... 13

Насоки за отстраняване на неизправности..... 14

Ограничена гаранция..... 15

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Bulgarian

79
IO

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Да се сглобява и разглобява само от възрастни. Този продукт не е играчка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и разберат свързаните с уреда рискове.
- Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да се захранва само с безопасно ниско напрежение в съответствие с маркировката на уреда.
- Не използвайте, ако уредът е повреден по какъвто и да било начин. Заменяйте незабавно повредените части.
- Това почистващо изделие създава засмукване. Дръжте косата, дрехите, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Използвайте само принадлежностите и частите за смяна, посочени в настоящото ръководство.
- Никога не оставяйте продукта включен в контакта за дългосрочно съхранение.
- Никога не оставяйте продукта във вода, когато е изключен или е останал с изтощена батерия.
- **Не използвайте този продукт за откриването на басейна (в началото на сезона). Този продукт е предназначен за рутинна обща поддръжка на вашия басейн. Не използвайте за почистване на натрупани през по-дълъг период тежки замърсявания, като например в началото на сезона за басейна.**
- Този продукт е предназначен за използване под вода: трябва да бъде потопен, за да действа правилно. Не използвайте продукта като прахосмукачка за всякакви цели.
- Не използвайте този продукт без филтъра и/или капака на почистващото изделие.
- Не засмуквайте остри предмети, тъй като това може да повреди филтъра.
- Не засмуквайте токсични вещества, запалими или избухливи течности като бензин, и не използвайте в присъствие на взривоопасни или запалими изпарения.
- Никога не поставяйте и не изпускате предмети в нито един отвор на уреда. Дръжте всички отвори свободни от листа, отпадъци или други неща, които биха могли да намалят потока на вода.
- Не работете с устройството, когато в басейна има хора или животни.
- Винаги изключвайте и откачвайте устройството от контакта преди почистване, сервисно обслужване, смяна на филтъра или друга рутинна поддръжка.
- Не зареждайте продукта с повредено зарядно устройство.
- Зареждайте продукта на закрито, чисто и сухо място. Не излагайте на дъжд или крайни температури и не докосвайте с мокри ръце по време на зареждане. Никога не зареждайте продукта, докато работи.
- Този продукт съдържа запечатани несменяеми литиево-йонни (Li-ion) акумулаторни батерии. Не изхвърляйте продукта с обикновените боклучи, битовите отпадъци или близо до огън, тъй като вградената презареждаема батерия може да протече или да експлодира. Винаги изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и регулации.
- Този продукт следва да се използва само за целите, описани в ръководството!
- Операциите по зареждане трябва да се извършва в съответствие с инструкциите в раздел „Зареждане на батерията“.


СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ДРУГИ НАРАНЯВАНИЯ.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 3

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Bulgarian

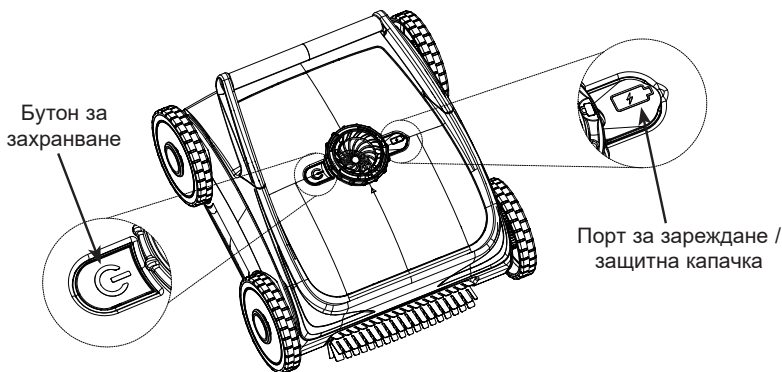
79
IO

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Модел: | ZX500R |
| Вход за зарядно устройство: | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Изход на зарядното устройство: | 16 V DC, 3.5 A |
| Максимална работна мощност: | 46 W |
| Напрежение/капацитет на батерията: | 12.8 V DC, 7.5 Ah |
| Време за зареждане: | 3 часа |
| Време за работа при пълно зареждане: | До 2 часа |
| Максимална площ на почистване: | До 176 m ² (1894 ft ²) |
| Максимална дълбочина на водата: | ≤ 2 m (78.7 in) |
| Клас на водоустойчивост: | IPX8 |
| Работна температура на водата: | 10~32 °C (50~90 °F) |
| Температура на съхранение: | 0~40 °C (32~104 °F) |
| Изискване за химическо съдържание на водата в басейна: | pH: 7.0-7.4 |
| | Свободен хлор: до 4 ppm |
| | NaCl: до 5000 ppm |

Подходящ за всички надземни басейни и басейни в земята* с максимална дълбочина 2 м (78,7 инча).

* Резултатите може да варират в зависимост от вида на повърхността на басейна — Подходящ за басейни с гипс и винилова облицовка; не е подходящ за надземни басейни с надуваем горен пръстен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискване за катерене по стена - уверете се, че ъгълът между вътрешната стена на басейна и земята е по-голям от или равен на 90 градуса. Ако ъгълът между вътрешната стена на басейна и земята е по-малък от 90 градуса, чистачът няма да може да се изкачи по стената.

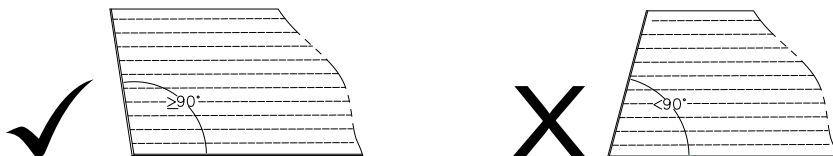

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


Страница 4

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

Bulgarian

79
10

Следва разбивка на сменяемите части.

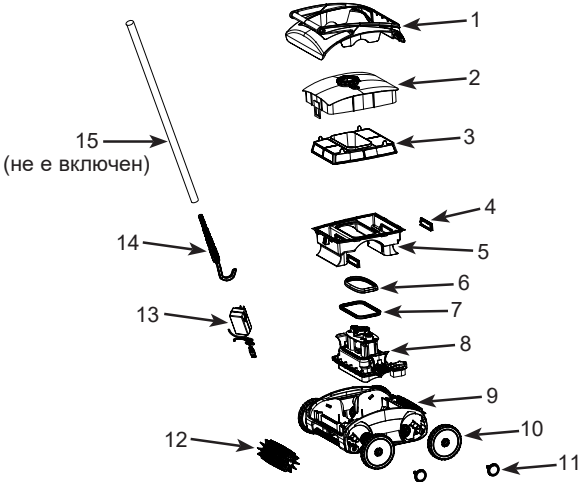

ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава от тях. Не е според мащаба в действителност.

| РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР | ОПИСАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ |
|---------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | ГОРНА ЧАСТ НА ПОЧИСТВАЩАТА ЗСИСТЕМА | 1 | 13498 |
| 2 | ГОРЕН КАПАК НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТПАДЪЦИ | 1 | 13499 |
| 3 | ФИЛТЪР | 1 | 13502 |
| 4 | СТРАНИЧЕН ФИЛТЪР | 2 | 13509 |
| 5 | КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ | 1 | 13503 |
| 6 | ГОРНО УПЛЪТНЕНИЕ | 1 | 13500 |
| 7 | ДОЛНО УПЛЪТНЕНИЕ | 1 | 13501 |
| 8 | ЗАДВИЖВАЩ МОДУЛ | 1 | 13504 |
| 9 | ОСНОВА НА ПОЧИСТВАЩАТА СИСТЕМА | 1 | 13505 |
| 10 | КОЛЕЛО | 4 | 13508 |
| 11 | ФИКСАТОР ЗА КОЛЕЛО | 4 | 13507 |
| 12 | РОЛКОВА ЧЕТКА | 2 | 13506 |
| 13 | ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО | 1 | 13512 |
| 14 | КУКА | 1 | 13510 |
| 15 | ПРЪТ (НЕ Е ВКЛЮЧЕН) | 1 | 10637A |

Когато поръчвате части, задължително посочете номера на модела и номерата на частите.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Bulgarian

79
IO

Инструкции преди употреба:


- Уредът за почистване е подходящ само за работа във вода.
- Уредът за почистване е подходящ само за почистване на големи частици, отломки и листа; той не може да замени филтриращия ефект на филтърната помпа.
- Уредът за почистване не е подходящ за използване в среда с водорасли. По стените и пода на басейна няма водорасли. Водораслите ще причинят хлъзгане на колелата, ще блокират водния поток в устройството за почистване и ще предотвратят движението на устройството за автоматично почистване. Третирайте водата в басейна със средство срещу водорасли и изчакайте изчезването на водораслите, преди да използвате устройството за автоматично почистване. Проверете при вашия местен специалист за консумативи за басейни, с които да третирате водораслите.
- Ако филтърната помпа на басейна работи едновременно с уреда за почистване и засмукването или пръскането на филтърната помпа влияе върху работата на уреда, първо трябва да се изключи филтърната помпа.
- Басейнът е свободен от предмети, които ще възпрепятстват свободните движения на чистача, като се премахне стълбата, повърхностния скимер, пръскачката за вода (ако е приложимо), поплавъците или всякакви други предмети от басейна.
- Ако водата е твърде замърсена, проверявайте и почиствайте филтърната мрежа и контейнера за отпадъци **(5)** по-често по време на работния процес.

Подготовка преди употреба:

- а. Уредът за почистване трябва да бъде напълно зареден.
- б. Контейнерът за отпадъци е монтиран правилно към уреда за почистване.
- с. Четките на колелата са правилно монтирани към уреда за почистване.

Бързи стъпки за използване на уреда за почистване: (За начинаещи потребители, моля, вижте „Подробни инструкции за експлоатация“)

1. **Начална позиция в басейна:** Поставете чистача в средата на басейна. За некръгли басейни го поставете в средата на дългата страна на басейна, както е показано по-долу.

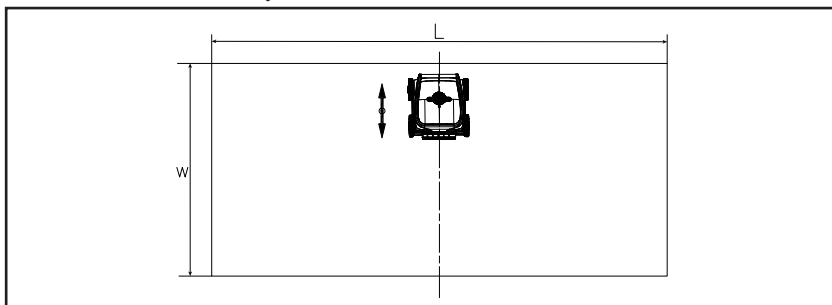


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (продължение)

Bulgarian

79
IO

2. **Изчерпване на въздуха:** Потопете и задръжте уреда под водата на басейна за повече от 5 секунди, за да изкарате целия въздух от чистача. Все още не спускайте чистача до дъното на басейна.

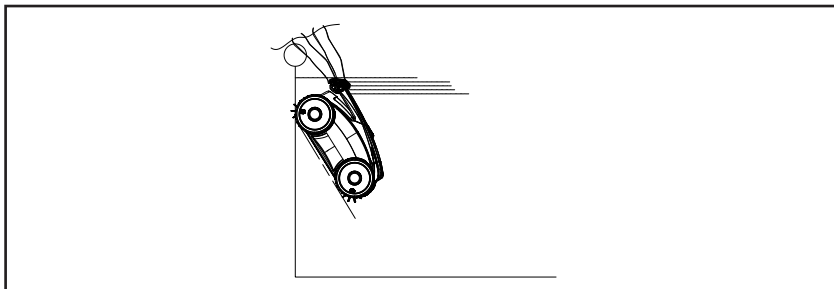


3. **Избор на формата на басейна:** (вижте „Подробни инструкции за експлоатация“)

Дръжте чистача под вода с една ръка и **включете** чистача, за да видите цвета на светлината на бутона за захранване:


ЗЕЛЕНАТА светлина е за режим на кръгли басейни

СИНЯТА светлина е за режим на некръгли басейни

Изключете и отново **включете** бутона за захранване, за да промените избора на форма на басейна.

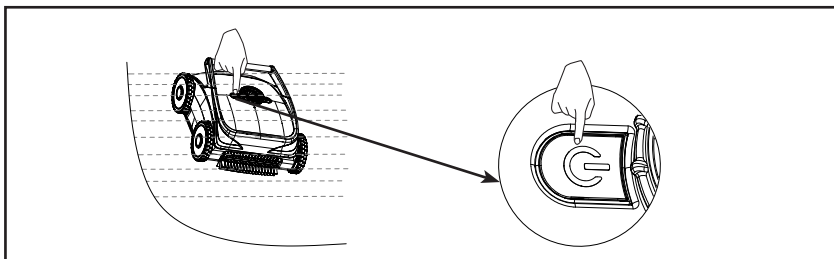

4. **Пуснете чистача, оставете го да потъне на пода.**

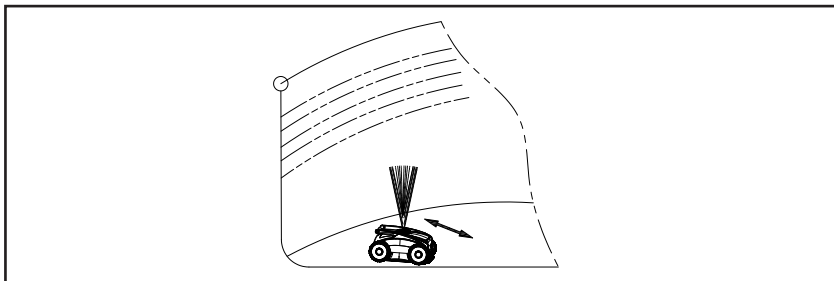

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Bulgarian

79
10

Подробни инструкции за подготовка преди употреба:



а. Напълно заредена батерия:

- Отворете защитната капачка на порта за зареждане, поставете изходния порт на зарядното устройство в порта за зареждане на уреда за почистване и включете зарядното устройство в електрическия контакт. Вижте Фигура 1.

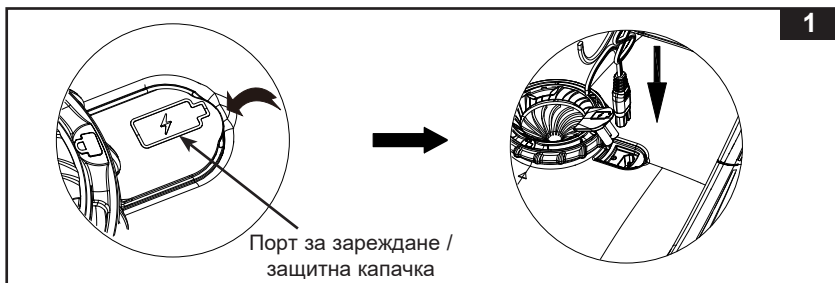



- По време на зареждане светлинният индикатор ще мига последователно в червено и зелено, а зелената светлина ще свети непрекъснато, когато батерията е напълно заредена.
- След като се зареди напълно, изключете захранващия кабел и покрийте порта за зареждане със защитната капачка. Вижте Фигура 2.

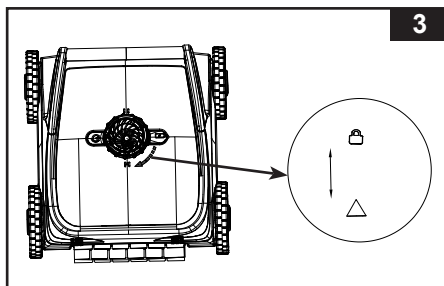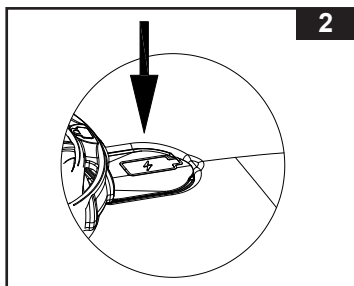ЗАБЕЛЕЖКА: След като извадите щепсела на зарядното устройство, индикаторната светлина ще изгасне.




б. Инсталирайте контейнера за отпадъци в правилната позиция:

- Уверете се, че комплектът на контейнера за отпадъци е правилно монтиран на уреда, като затегнете гайката по посока на часовниковата стрелка, докато маркировката  съвпадне с маркировката . Вижте Фигура 3.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (продължение) Bulgarian**79
10****с. Монтирайте четките на колелата в правилната позиция:**


- Уверете се, че четките на колелата са монтирани отпред и отзад на уреда. Вижте Фигура 4.

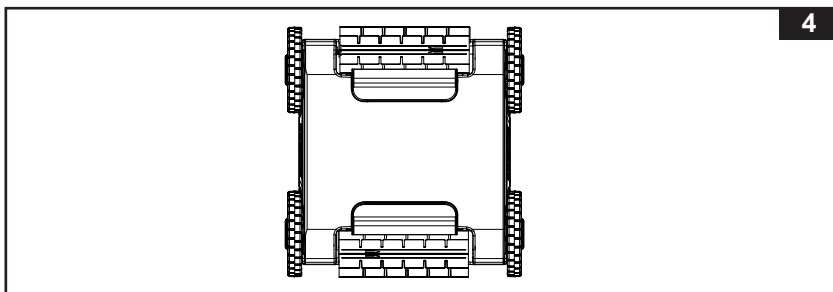

- Монтаж на четки на колелата: Подравнете изпъкналия вал на четката на колелото с жлеба на уреда за почистване, потърсете стрелката на четката, задръжте четката и натиснете четката на колелото по посока на стрелката, подравнете другия край на четката на колелото с жлеба на другия край на уреда за почистване и го освободете, за да монтирате четката на колелото. Вижте Фигура 5.

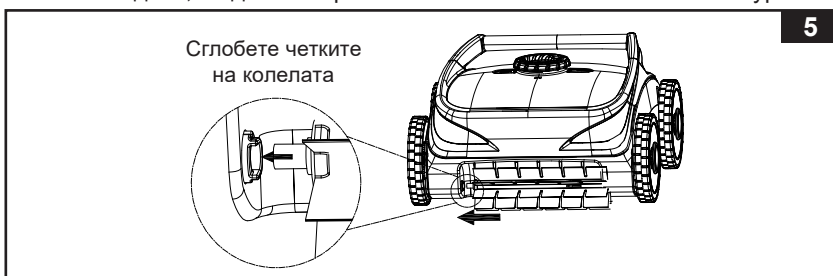



- Отстраняване на четките на колелата: Потърсете стрелката на четката. задръжте четката и натиснете четката на колелото по посока на стрелката, като я издърпате нагоре или надолу, за да отстраните четката на колелото. Вижте Фигура 6.

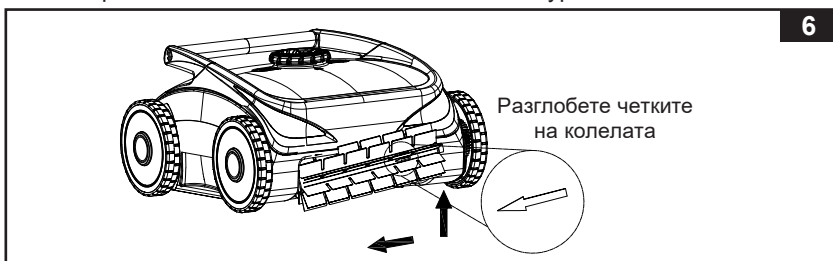**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (продължение) Bulgarian

79
10**Подробни стъпки за използване на уреда за почистване:**

1. Хванете ръкохватката на уреда за почистване и го занесете до басейна.
ЗАБЕЛЕЖКА: За басейни с правоъгълна форма е препоръчително да поставите уреда за почистване в средата на дългата страна. Вижте Фигура 7.

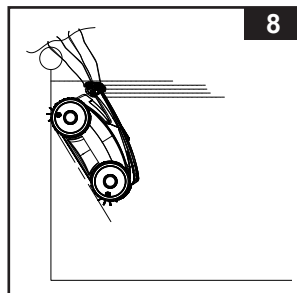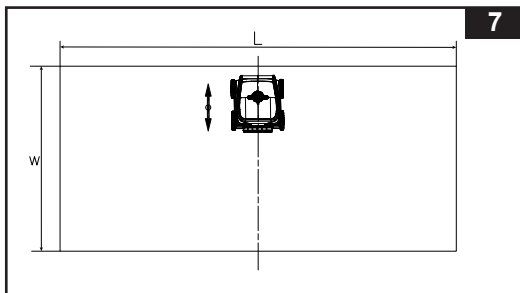


2. Хванете ръкохватката на чистача с две ръце, потопете уреда във вода и го завъртете напред-назад 3-5 пъти за изпускане. Вижте Фигура 8. Направете ръкохватката успоредна на повърхността на водата, с предната част на чистача надолу и бавно навлезете в дъното на басейна.
3. Първо изберете режима на работен път на чистача според формата на басейна.

Натиснете бутона за захранване (⏻), за да ВКЛЮЧИТЕ и да видите цвета на светлината на бутона за захранване. Вижте Фигура 9:

ЗЕЛЕНАТА светлина е за режим на кръгли басейни

СИНЯТА светлина е за режим на некръгли басейни

За да промените режима на пътя (цвета на светлината на бутона за захранване), изключете и отново включете бутона за захранване. Повторете този цикъл, за да промените режима на пътя.

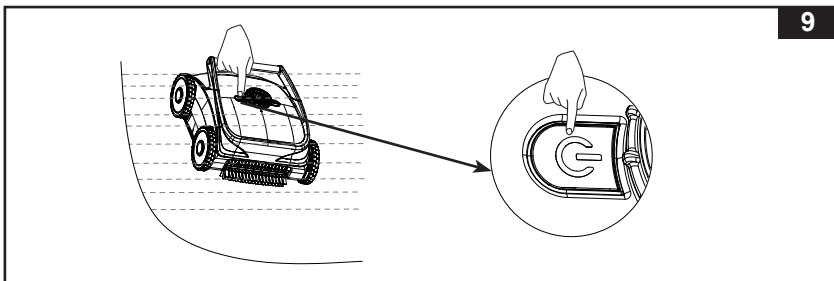


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (продължение) Bulgarian

79
10


- Описание на индикаторните светлини:

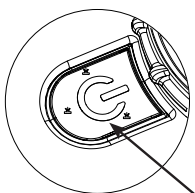



Прозрачен прозорец с LED
индикаторни светлини

| Статус | Индикаторна светлина |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Работи/ включване | Постоянна синя светлина или постоянна зелена светлина |
| Изключване | Светлината е изключена |
| Повреда на задвижващия модул | Червена светлина свети постоянно |
| Изтощена батерия | Мигаща червена светлина |
| Зареждане на батерията | Червената/зелената светлина бавно се сменят |
| Напълно заредена | Зелена светлина свети постоянно |

4. Изчакайте около 15 секунди, почистващото устройство първо ще напръска вода, след което ще започне да работи според вградената програма. Вижте Фигура 10.

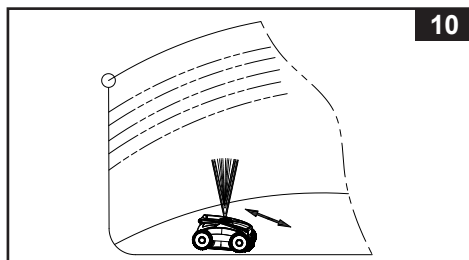

5. Извадете уреда за почистване от басейна и го изключете.
 - a. Когато батерията на почистващото устройство е почти изтощена, почистващото устройство автоматично ще се премести и ще спре до стената на басейна за лесно изваждане. Прикрепете куката (14) към дълъг прът (не е включен). Закачете ръкохватката на почистващото устройство и бавно извадете почистващото устройство от водата. Вижте Фигура 11.
ЗАБЕЛЕЖКА: Куката (14) пасва на най-често срещаните пръти за поддръжка на басейна. Вижте Фигура 12.
 - b. Басейнът е напълно почистен и уредът за почистване все още е в работно състояние, изчакайте уредът да се доближи до ръба на басейна или да се изкачи по стената, **извадете уреда за почистване наполовина и натиснете бутона за захранване, за да го изключите.**

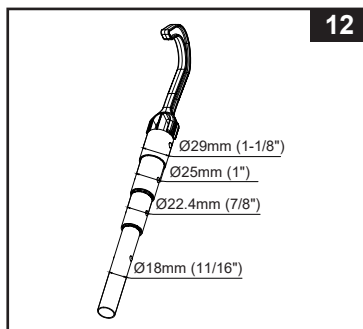
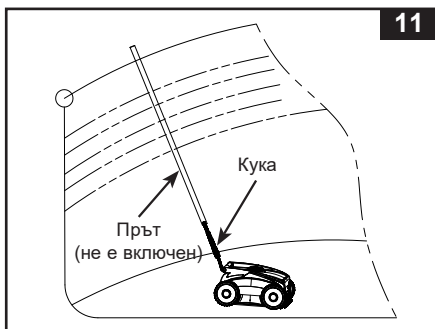




ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (продължение) Bulgarian



79
10

6. Почистете контейнера за отпадъци.



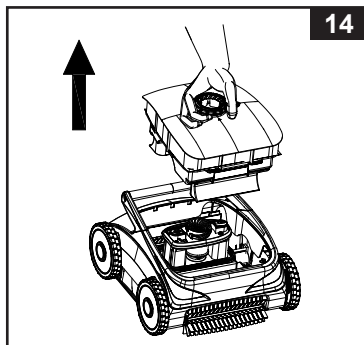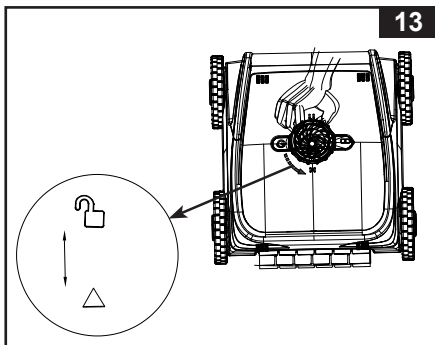- Завъртете гайката в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато маркировката  се изравни със стрелката . Вижте Фигура 13.
- Хванете заключващия пръстен в ръката си и извадете контейнера за отпадъци. Вижте Фигура 14.

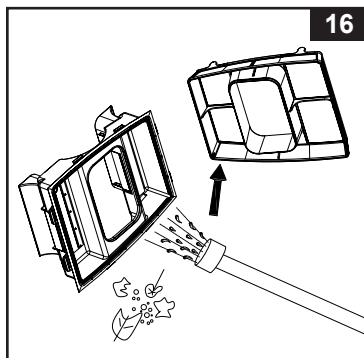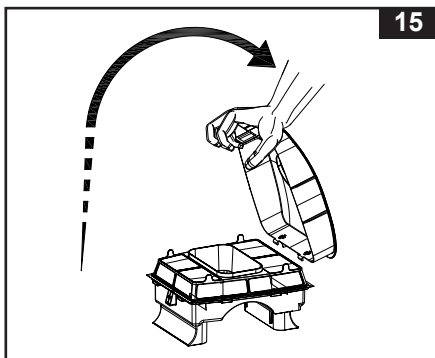

- Издърпайте ключалката с ръка и я повдигнете нагоре, за да отворите капака на контейнера за отпадъци. Вижте Фигура 15.
- Почистете филтърната мрежа и контейнера за отпадъци (5) с градински маркуч. Вижте Фигура 16.



7. Поставете обратно контейнера за отпадъци. Вижте Фигура 17.


- Поставете филтърната мрежа в контейнера за отпадъци.
- Подравнете двете куки на горния капак на контейнера за отпадъци в двата жлеба на контейнера за отпадъци.
- Обърнете капака на контейнера за отпадъци.
- Затегнете плътно капака на контейнера за отпадъци.
- Инсталирайте компонента на контейнера за отпадъци в уреда за почистване и завъртете заключващия пръстен по посока на часовниковата стрелка, докато маркировката  се изравни със стрелката .

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (продължение) Bulgarian

79
IO

17

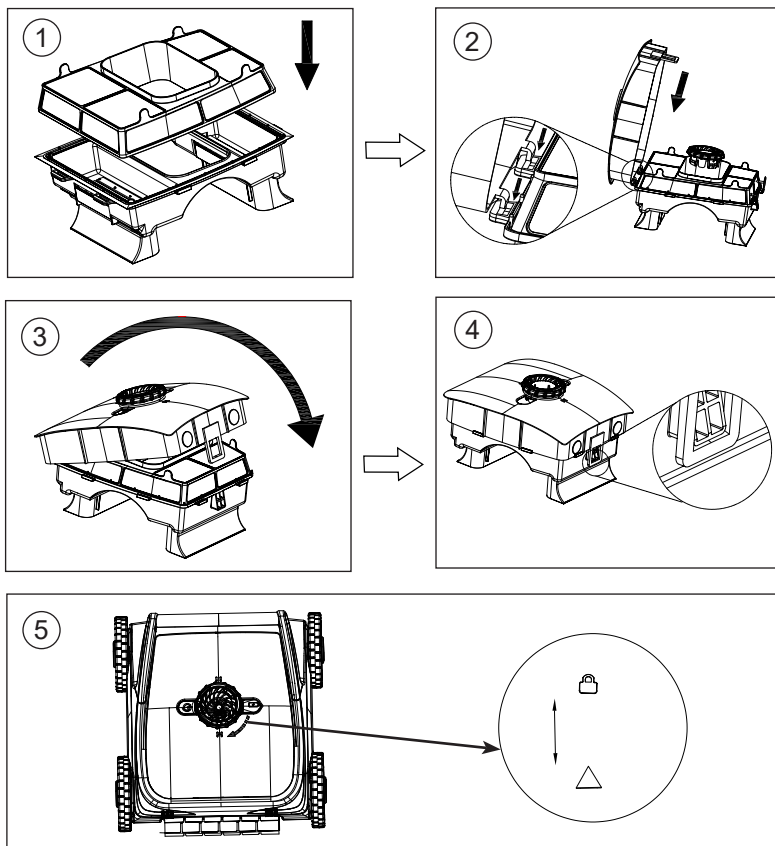

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ

1. Почистете и подсушете добре всички аксесоари и части.
2. За да защитите и удължите живота на батерията се уверете, че батерията е заредена преди продължително съхранение и зареждайте батерията на всеки 3 месеца след това.
3. Съхранявайте продукта на сухо място, с контролирана температура между 0~40°C (32~104°F), на закрито с вентилация на въздуха.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не съхранявайте на открито. Не излагайте на слънчева светлина.
4. Можете да използвате оригиналната опаковка за съхранение на продукта.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Bulgarian

79
IO

| ПРОБЛЕМ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индикаторната светлина свети в синьо, но чистачът не стартира | <ul style="list-style-type: none"> Липса на вода или ниско ниво на водата. | <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че басейнът е пълен с вода. Уверете се, че почистващото устройство е напълно потопено във водата. |
| При натиснат бутон за захранване индикаторната светлина не светва | <ul style="list-style-type: none"> Батерията е изтощена. Задвижващ модул (8) е повреден. | <ul style="list-style-type: none"> Заредете батерията, докато светлината светне. Сменете задвижващия модул (8). |
| Почистващото устройство не може да потъне на дъното на басейна | <ul style="list-style-type: none"> Вътре в почистващото устройство има въздух. | <ul style="list-style-type: none"> Разклатете почистващото устройство наляво и надясно под водата, за да отстраните задържания въздух. |
| Почистващото устройство не може да се изкачи по стената на басейна, да се люлее наляво и надясно или да се движи бавно | <ul style="list-style-type: none"> Екранът на филтъра е блокиран. Изтощена батерия. Стената на басейна е покрита с водорасли. Дюзата за пръскане е блокирана. Оста на колелото и оста на ролковата четка са задръстени поради утайката. | <ul style="list-style-type: none"> Почистете екрана на филтъра. Заредете батерията. Почистете водата с алгициди или химикали за дезинфекциране на басейни. Почистете дюзата за пръскане. Отстранете колелата (10) и ролковите четки (12), изплакнете утайката върху втулката на оста и сглобете отново. |
| Теч от дюзата за пръскане на вода/намалена способност за пръскане на вода | <ul style="list-style-type: none"> Разхлабени или счупени отвори за филтри (3 и 4). Около работното колело има отпадъци. Прекомерно замърсяване вътре във филтъра. | <ul style="list-style-type: none"> Сменете филтъра. Почистете добре замърсяванията на работното колело. Почистете добре филтъра. |
| Почистващото устройство не може да събира остатъците, както преди | <ul style="list-style-type: none"> Разхлабени или счупени филтри (3 и 4). Филтри (3 и 4) са запушени със слуз, замърсявания. Колелата (10) могат да се движат, но ролковите четки (12) не могат да се движат. | <ul style="list-style-type: none"> Проверете филтрите и ги сменете, ако са счупени. Почистете филтрите и обработете водата с алгициди, дезинфектанти. Сменете ролковите четки (12) и се свържете със сервисния център на Intex. |

ВАЖНО

Ако продължавате да срещате трудности, моля, свържете се с нашия Отдел за Обслужване на Клиенти, за да ви помогнем. Вижте списъка на "Оторизирани Сервизни Центрове".

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Bulgarian

79
IO

Вашата ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни е произведена с най-висококачествените материали и изработка. Всички продукти на Intex са проверени и е установено, че нямат дефекти, преди да напуснат фабриката. Тази Ограничена гаранция важи само за ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни.

Настоящата ограничена гаранция е допълнение към, а не замяна на вашите законови права и права на обезщетение. До степента, до която настоящата гаранция е в разрез с някое от вашите законови права, те имат приоритет пред нея. Например, потребителските закони в Европейския съюз предоставят по закон гаранционни права в допълнение към покритието, което получавате от настоящата ограничена гаранция: за информация относно потребителските закони в ЕС, моля, посетете уебсайта на Европейския потребителски център на http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Условията на настоящата ограничена гаранция важат само за първоначалния купувач и не могат да се прехвърлят. Настоящата ограничена гаранция е валидна само за периода, посочен по-долу, от датата на първоначалната покупка от краен потребител. Запазете оригиналната касова бележка с това ръководство, тъй като ще се изисква доказателство за покупка при гаранционни искания; в противен случай ограничената гаранция става невалидна.

Гаранция на ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни - 2 година

Ако откриете производствен дефект в ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни по време на гаранционния период, моля, свържете се със съответния сервизен център на Intex, посочен в отделната листовка "Оторизирани сервизни центрове". Ако продуктът бъде върнат по посочения начин до Сервизния център на Intex, Сервизният център ще инспектира продукта и ще прецени валидността на искането. Ако продуктът се покрива от условията на гаранцията, то той ще бъде поправен или заменен със същия или сравним продукт (по избор на Intex) безплатно за вас.

Освен настоящата гаранция и всички други законови права във вашата държава, не се предоставят допълнителни гаранции. До възможната във вашата страна степен, в никакъв случай Intex няма да носи отговорност пред вас или пред други трети страни за преки или произтичащи щети, възникнали от използването на ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни, или от действията на Intex и нейните представители и служители (включително производството на този продукт). Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на инцидентни или косвени щети, затова гореизложеното ограничение или изключение може и да не важи за вас.

Трябва да имате предвид, че настоящата ограничена гаранция не важи в следните условия:

- Ако ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни бъде предмет на небрежност, абнормално използване или приложение, злополука, неправилна работа, неправилно напрежение или ток, противоположни на инструкциите за работа, неправилна поддръжка или съхранение;
- Ако ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни бъде предмет на повреда от обстоятелства извън контрола на Intex, включително, но не само обикновена амортизация и щети, причинени от излагане на пожар, наводнение, замръзване, дъжд или други външни природни сили;
- За части и компоненти, които не се продават от Intex; и/или.
- За неупълномощени модификации, поправки или разглобяване на ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни от което и да било друго лице, освен от персонала на Сервизния център на Intex.

Тази гаранция не покрива никакви наранявания или материални щети.

Прочетете внимателно ръководството на собственика и следвайте всички инструкции относно правилната работа и поддръжка на ZX500R Роботизирано почистващо изделие за басейни. Винаги инспектирайте продукта преди употреба. Настоящата ограничена гаранция ще се анулира, ако инструкциите за употреба не бъдат следвани.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 15