

Bulgarian

166
IO

Наръчник на собственика на INTEX® помпата QuickFill™ Електрическа Въздушна Помпа, Модел AP642 220 – 240V 50Hz 12V --- Акумулаторна батерия

НЕОБХОДИМО Е ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Помпата следва да се използва само и единствено от възрастни.
- Не изпускайте уреда във вода и не го излагайте на дъжд или вода.
- Не насочвайте въздушната струя към лицето или тялото си.
- Не използвайте помпата за повече от 10 минути без прекъсване. Извадете щепсела от розетката и я оставете да се охлади в продължение на поне 30 минути.
- Извадете щепсела от розетката, когато не използвате уреда.
- Не бива да препречвате отворите на вентилите или откритите източници.
- Не бива да вмъквате предмети в конектора за надуване или изпускане.
- За да намалите опасността от електрически удар, не излагайте продукта на въздействието на дъжда. Съхранявайте го на закрито.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин и разберат свързаните с уреда рискове.
- Децата не бива да си играят с уреда.
- Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да се използва само с предоставения заедно с него захранващ модул. Той трябва да се захранва с безопасно екстра ниско напрежение, отговарящо на маркировката на уреда.
- Операциите по зареждане трябва да се извършват в съответствие с инструкциите, предоставени тук, вижте раздел „ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ/ПРЕЗАРЕЖДАНЕ“.

СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЗАДУША ВАНЕ, ИМУЩЕСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, ИЗГАРЯНИЯ ИЛИ ДРУГИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Uniflex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ НА ПРОДУКТА

166
IO

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ:

1. ПОМПА
2. КОНЕКТОР ЗА НАДУВАНЕ
3. КОНЕКТОР ЗА ИЗПУСКАНЕ
4. ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ
5. СНЕМАЕМ 12-ВОЛТОВ КАБЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК
6. АДАПТЕР ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК
7. ДЮЗИ
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧАТЕЛЯ
9. ДУПКИ/ПРОРЕЗИ НА ВЕНТИЛА

ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Може да не отразява действителния продукт. Не е според мащаба в действителност.

ИНСТРУКЦИИ

Обща информация


- Помпата трябва да бъде заредена преди употреба и не е конструирана за надуване направо от домакинските източници на променлив ток.
- Препоръчва се първият заряд да бъде 10 часа или цяла нощ с АС адаптера и от стенен контакт с напрежение 220-240 АС.
- Ако е необходимо, първоначалното зареждане може да се извърши като използвате кабел за постоянен ток, включен в автомобилна запалка или розетка за аксесоари с 12V постоянен ток в продължение на един час. След първото зареждане може да се използва за надуване (без кабели) и да се презарежда като се използва или адаптер за променлив ток или като се зареди бързо (в продължение на само 1 час) като използвате 12-волтов кабел за постоянен ток. Вижте специфичните инструкции по-долу.
- Външният гъвкав кабел на този трансформатор не може да се замени. Ако кабелът бъде повреден, трансформаторът трябва да се изхвърли.
- "☐" положението изключва помпата и също така е положението на режима за "Презареждане".
- Батериите са постоянно херметизирани в помпата и не може да бъдат извадени или заменени. Тъй като помпата отслабва в резултат на употребата ѝ, е необходимо да презареждате батериите. Не чакайте, докато се разредят изцяло.
- За да предпазите и удължите живота на батерията, уверете се, че батерията е заредена преди дългосрочно съхранение, а след това я зареждайте на всеки 3 месеца.
- Този продукт съдържа несменяеми никел-метал-хидридни (Ni-MH) презареждаеми батерии. Не изхвърляйте продукта с обикновените боклуци, битовите отпадъци или близо до огън, тъй като вградената презареждаема батерия може да протече или да експлодира. Винаги изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и регулации.
- Батерията трябва да се извади от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- Уредът трябва да се откача от контакта, когато батерията се вади.
- Пазете помпата от топлината или пряката слънчева светлина.
- Приберете обратно помпата, кабела за постоянен ток, адаптера за променлив ток и дюзите в опаковката, когато не ги използвате.
- Не е необходимо да извършвате определена поддръжка на въздушната помпа.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ/ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Зареждане на помпата с АС адаптера с битов ток с напрежение 220-240 АС:



1. Помпата трябва да се зарежда 10 часа или цяла нощ с АС адаптера и от стенен контакт с напрежение 220-240 АС.
2. Включете кабела на адаптера за променлив ток в розетката на въздушната помпа (Фигура 1).
3. Включете другия край на кабела на адаптера за променлив ток в електрическата розетка за домакински ток от 220-240 волта (Фигура 2).
4. Плъзнете превключвателя в позиция "☑" за зареждане/презареждане на батериите (Фигура 3).
5. Първоначално зареждане: заредете помпата в продължение на десет (10) часа или през нощта с напрежение на домакинския променлив ток.
6. След като помпата бъде напълно заредена, отстранете кабела за електрозахранване (Фигура 4).

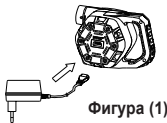


Фигура (1)



Фигура (2)




Фигура (3)

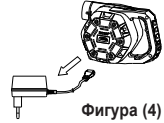

Фигура (4)

Зареждане на въздушната помпа с помощта на стандартен автомобилен източник на постоянен ток от 12 волта:

1. Помпата трябва да бъде зареждана в продължение на 1 час с източник на постоянен ток от 12 волта.
2. Включете 12-волтовия кабел за постоянен ток в розетката на въздушната помпа (Фигура 5).
3. Поставете щелсела на кабела за постоянен ток в стандартна автомобилна запалка с 12-волтов постоянен ток или розетка за аксесоари с 12V постоянен ток (Фигура 5).
4. Плъзнете превключвателя в позиция "☑" за зареждане/презареждане на батериите (Фигура 3).
5. Зареждане: зареждайте помпата в продължение на 1 час с помощта на източника на постоянен ток от 12 волта.
6. След като помпата бъде напълно заредена, отстранете незабавно кабела за електрозахранване.

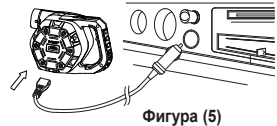

Фигура (5)


6. След като помпата бъде напълно заредена, отстранете незабавно кабела за електрозахранване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Светодиодът светва в червено по време на режима на зареждане/презареждане. Ако светодиодът не свети, уверете се, че превключвателят е в позиция "☑".

НАДУВАНЕ

При надуването на големи предмети като например надуваеми лодки и големи надуваеми матраци, може да не се нуждаете от дюза за аксесоари (Фигура 6).

Конекторът за надуване на въздушните помпи може да бъде поставен направо в клапана за надуване. Ако ви е необходима дюза, използвайте дюзата на въздушната помпа, която е с най-подходящ размер за продукта, и следвайте инструкциите, дадени по-долу:




Фигура (6)


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Надуване посредством използване на 12-волтов кабел за постоянен ток:


1. Включете 12-волтовия кабел за постоянен ток в розетката на въздушната помпа (Фигура 5).
2. Поставете щепсела на кабела за постоянен ток в стандартна автомобилна запалка с 12-волтов постоянен ток или розетка за аксесоари с 12V постоянен ток (Фигура 5).
3. Прикрепете конектора за изпускане на въздушната помпа с дюзата, ако това е подходящо, към клапана за надуване на предмета, който ще бъде надут (Фигура 7).
4. Плъзнете превключвателя в позиция "▶" за пускане на въздушната помпа (Фигура 8). Надуйте предмета до желаното ниво.
5. Когато изделието се напомпа, плъзнете превключвателя в позиция "◀" за изключване на въздушната помпа (Фигура 3). Незабавно извадете щепсела на въздушната помпа и кабелите, ако не използвате въздушната помпа.

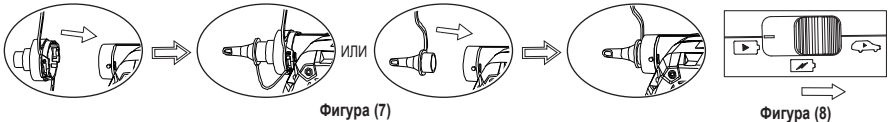**Надуване посредством използване на въздушната помпа, след като е била напълно заредена (без кабел за електрозахранване):**

1. Прикрепете конектора за изпускане на въздушната помпа с дюзата, ако това е подходящо, към клапана за надуване на предмета, който ще бъде надут.
2. Плъзнете превключвателя в позиция "▶" за пускане на въздушната помпа (Фигура 9). Надуйте предмета до желаното ниво.
3. Когато изделието се напомпа, плъзнете превключвателя в позиция "◀" за изключване на въздушната помпа.

**Изпускане****Изпускане с помощта на DC захранващ кабел:**

1. Следвайте стъпки 1 и 2 от инструкциите за надуване с източник на постоянен ток.
2. Прикрепете конектора за изпускане на въздушната помпа с дюзата, ако това е подходящо, към клапана за изпускане на предмета, който ще бъде изпуснат (Фигура 10).
3. Плъзнете превключвателя в позиция "▶" за пускане на въздушната помпа. Изпуснете предмета до желаното ниво.
4. Когато изделието се изпусне, плъзнете превключвателя в позиция "◀" за изключване на въздушната помпа (Фигура 3). Незабавно извадете щепсела на въздушната помпа и отстранете кабела, ако въздушната помпа не се използва.

**Изпускане посредством използване на въздушната помпа, след като е била напълно заредена (без кабел за електрозахранване):**

1. Прикрепете конектора за изпускане на въздушната помпа с дюзата, ако това е подходящо, към клапана за изпускане на предмета, който ще бъде изпуснат.
2. Плъзнете превключвателя в позиция "▶" за пускане на въздушната помпа. Изпуснете предмета до желаното ниво.
3. Когато изделието се изпусне, плъзнете превключвателя в позиция "◀" за изключване на въздушната помпа.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ