

INTEX® РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ37
10**FastFill™ USB Помпа
Модел I637USB 5V == 2A****ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ****ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ****! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- **НИКОГА НЕ СЛАГАЙТЕ БЕБЕ ДА СПИ ВЪРХУ ВЪЗДУШЕН МАТРАК.**
- Никога не допирайте запалими вещества до надуваемия въздушен матрак, КАТО АЕРОЗОЛИ, ПРОДУКТИ ЗА ПОПРАВКА НА ГУМИ, тъй като може да експлодира.
- Това не е играчка. Децата не бива да се оставят без надзор, когато ползват въздушния матрак.
- Дръжте торбата за съхранение (ако е включена) далеч от бебета и деца. Чантата за съхранение не е играчка. Когато не се ползва, сгъвайте чантата и я поставяйте извън обсега на деца.
- Не ходете, не заставяйте, не подскачайте на въздушния матрак и не го използвайте като трамплин.
- Не използвайте в и около вода. Това не е лодка.
- Не поставяйте леглото близо до стълбища, врати, остри ръбове или чупливи предмети. Осигурете достатъчно пространство между матрака и други предмети, за да избегнете заклещване.
- Уверете се, че повърхността е плоска, гладка, равномерна и без остри предмети, които биха могли да пробият матрака.
- Дръжте домашните животни далеч от въздушния матрак. Домашните животни биха могли да пробият повърхността на матрака.
- Избягвайте да спите на ръба на въздушния матрак. Ръбовете осигуряват по-малко поддръжка от средата на матрака.
- Не препречвайте отвора за въздух и не поставяйте никакви предмети в него.
- За да се намали риска от токов удар, не излагайте помпата на дъжд. Съхранявайте я на закрито.
- Този уред не е предвиден за използване от лица (вкл. деца) с намалени физически, сетивни или психически възможности, или от такива с липса на опит и знания, освен ако не са получили указания и не се намират под наблюдението на лице, носещо отговорност за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да е сигурно, че няма да си играят с уреда.

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ЗА ДА ПРЕДТВРАТИТЕ ПОВРЕДИ, ТОКОВ УДАР, ИЗГАРЯНИЯ ИЛИ ДРУГИ ТРАВМИ.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld

9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**


ИНСТРУКЦИИ

Помпата използва захранване от стандартен USB контакт. По-старите USB адаптери не предоставят достатъчно мощност, за да може помпата изцяло да надуе въздушното легло. Трябва да се използват по-нови, бързозареждащи адаптери. За оптимално изправна работа се уверете, че **изходната мощност на адаптера е поне 2A или повече**. Повечето портове за USB зареждане в превозни средства са твърде слаби: може да е нужен 12-волтов USB адаптер (12V зарядно за кола). Ако помпата не надува леглото изцяло в рамките на 7 минути, вероятно ви трябва по-голяма изходна мощност.




Общи

- За да работи въздушната помпа, е нужен външен захранващ адаптер (не се предлага в комплекта).
- Входящо напрежение на въздушната помпа/текуща мощност: 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече.
- Уверете се, че изходната мощност на външния захранващ адаптер, напр. USB зарядно за стена, преносимо USB зарядно, 12V зарядно за кола или USB порт, са с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече.
- Няма специфични изисквания за поддръжка на въздушната помпа. Въздушната помпа няма части, които да изискват обслужване от потребителя.
- Уверете се, че мястото е равно, хоризонтално, чисто и без остри предмети. За предотвратяване на пробиване или повреда на надуваемото легло, никога не го влачете по земята. Вдигнете надуваемото легло, когато го премествате или промените мястото му.
- По време на употреба на открито поставяйте предпазно покривало като брезент (не е включено) между избраната повърхност и надуваемото легло, за да избегнете повреда на надуваемото легло.
- За почистване на надуваемото легло използвайте само чиста кърпа с мек сапунен разтвор. Не използвайте никакви химикали.
- В случай на поправка използвайте само обикновено лепило и лепенки за поправка на PVC. За напластени повърхности: изтрийте напластения материал с гума, преди да нанесете лепилото и/или лепенката.

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

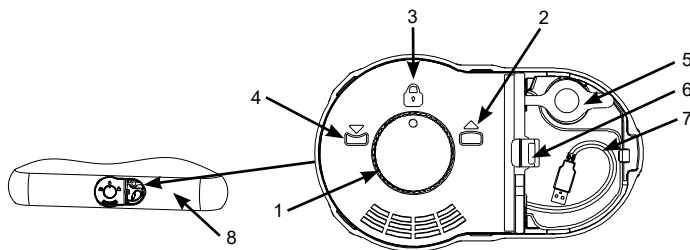

Описание На Частите:


- | | |
|---|--|
| 1. Копче за управление | 5. Отвор за ръчно напompване и капачка |
| 2. Маркировка за надуване () | 6. Капаче на отделение за кабел |
| 3. Маркировка за изключване () | 7. USB кабел |
| 4. Маркировка за изпускане () | 8. Надуваемо легло |

ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Може да не отразява действителния продукт. Не е според мащаба в действителност. Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

НАПЪЛВАНЕ С ВЪЗДУХ


- Отворете капака на отделението за кабели и издърпайте USB кабели. Вж.фиг. (1).

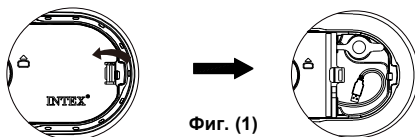

Фиг. (1)


- Свържете USB кабела към един от следните външни захранващи адаптери (не се предлага в комплекта):

- USB зарядно за стена с мощност 5V \equiv / 2A или повече. Вж.фиг. (2).
- Преносимо USB зарядно с мощност 5V \equiv / 2A или повече. Вж.фиг. (3).
- 12V зарядно за кола с мощност 5V \equiv / 2A или повече. Вж.фиг. (4).
- USB порт с мощност 5V \equiv / 2A или повече. Вж.фиг. (5).

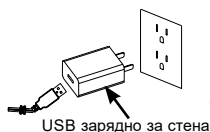


USB зарядно за стена

Фиг. (2)




Преносимо USB зарядно

Фиг. (3)

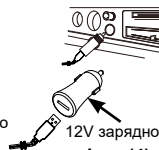

12V зарядно за кола


Фиг. (4)

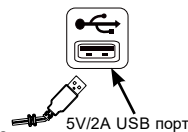


5V/2A USB порт

Фиг. (5)




- Завъртете копчето за управление до маркировката за надуване (). Вж.фиг. (6).

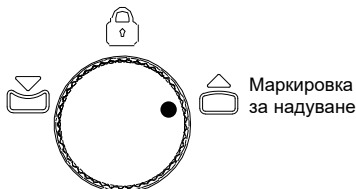

Фиг. (6)

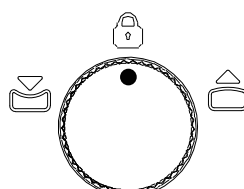



Фиг. (7)


- Когато въздушното легло и напълно надут, завъртете копчето за управление обратно до маркировката за изключена позиция (), като затворите клапата за надуване. Вж.фиг. (7).
- Легнете върху въздушния матрак, за да изпробвате твърдостта му.
- Ако въздушното легло е прекалено твърдо на допир, изпуснете малко въздух, като просто завъртете копчето за управление до маркировката за раздуване (), докато желаната температура не бъде постигната, след което завъртете копчето за управление обратно до маркировката за изключено (). Ако въздушният матрак стане прекалено мек, повторете стъпки #3 до #6 според необходимостта.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА

1. Свържете USB кабела към подходящ външен захранващ адаптер. Вж.фиг. (2-5).
2. Завъртете копчето за управление до маркировката за отдуване (). Вж.фиг. (8).

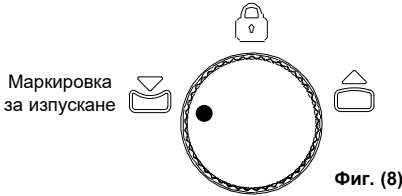

3. С напълно изпуснато пневматично легло започнете да навивате надуваемото легло от края противоположен на помпата към края, в който се намира помпата. Вж.фиг. (9).
4. Когато целият въздух от въздушното легло е изпуснат, завъртете копчето за управление обратно до изключена позиция, маркировка (), като затворите клапата.
5. Извадете USB кабела от външния захранващ адаптер, поставете го в отделението за кабела и затворете капака. Уверете се, че USB кабелът не е усукан, прегънат или завързан на възел.

ВАЖНО

Правилно надуване на въздушния матрак.

Околната въздушна температура има ефект върху вътрешното налягане на въздушния матрак. При ниска околна температура въздухът се свива във въздушния матрак и той се усеща по-мек: добавете въздух според необходимостта. При висока околна температура въздухът във въздушния матрак се разширява значително и въздушният матрак става по-твърд и може да се пръсне: изпуснете въздух, за да избегнете повреда на въздушния матрак или за да го направите по-мек. **Не** излагайте въздушния матрак на крайни температури (твърде горещи или студени).

Разпъването е естествена характеристика на новия винил. При първоначална употреба въздушният матрак може да омекне и да изисква допълнително надуване, за да се поддържа желаната твърдост. Това е нормално през първите няколко дни употреба. Показаните размери са приблизителни и варират с температурата на винила и на околния въздух.

В никакъв случай Intex, неговите упълномощени агенти или служители няма да бъдат държани отговорни за настъпилите щети (като например дупки от карфици) в надуваемо легло, които се дължат на небрежност, обичайното износване, неправилна употреба и неполагане на грижи или на външни сили.

СЪХРАНЕНИЕ

1. Изпуснете въздушното легло, като следвате инструкциите за „ИЗПУСКАНЕ“.
2. Уверете се, че въздушният матрак е чист и сух.
3. Поставете матрака на равно с повърхността за спане, обърната нагоре, и следвайте стъпките за сгъване на фигури (10 - 14). Сгънете въздушния матрак внимателно и избягвайте остри извивки, ъгли и гънки, които могат да го повредят.




4. Поставете надуваемото легло в торбата за съхранение (ако има такава към комплекта) или в оригиналната му опаковка и го съхранявайте на сухо място.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

НАДУВАНЕ

Ако няма налично електрозахранване, може да се използва и обикновена крачна помпа, ръчна помпа или такава с батерии, като следва да я свържете към отвора за ръчно надуване, разположен в отделението за кабели. Не използвайте въздушни компресори под високо налягане. Вж.фиг. (15). Следвайте тези стъпки:

1. Отворете капака на отделението за кабел и намерете отвора за ръчно надуване.
2. Уверете се, че копчето за управление на вътрешната електрическа помпа е все още на изключена позиция, маркировка (🔒).
3. Отстранете капачката от отвора за ръчно напмпване и вкарайте дюзата на помпата в отвора. Напомпайте надуваемото легло до желаната твърдост.

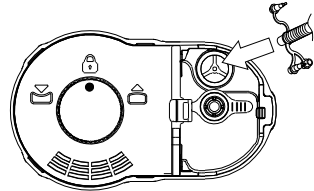

Фиг. (15)

ЗАБЕЛЕЖКА: Не надувайте прекалено много. Твърдостта трябва да е приблизително същата като степента, постигната чрез вътрешната електрическа помпа.

4. Премахнете дюзата от отвора за ръчно надуване и затворете капачката, както и капака на отделението за кабели.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Въздушната помпа не работи	<ul style="list-style-type: none"> • Външният адаптер за захранването/контакта не е правилен. • Помпата работи непрекъснато 30 минути, активирана е системата за защита на мотора. • Помпата е постоянно свързана с преносимо USB зарядно и не се използва, поради което преносимото USB зарядно е в режим на почивка. 	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че изходната мощност на външния захранващ адаптер, напр. USB зарядно за стена, преносимо USB зарядно, 12V зарядно за кола или USB порт, са с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече. Вж. раздел „НАДУВАНЕ“. • Изключете и издърпайте кабели от адаптера за захранване/контакта. Оставете помпата да не работи 1 минута преди да рестартирате. • Извадете и след това отново включете USB кабели към преносимото USB зарядно.
Въздушното легло не е изцяло надуто след 5 - 7 минути надуване	<ul style="list-style-type: none"> • Външният адаптер за захранването/изходното напрежение в контакта (A) е по-малко от 2A. • Отворът за ръчно надуване не е добре затворен. 	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че изходната мощност на външния захранващ адаптер, напр. USB зарядно за стена, преносимо USB зарядно, 12V зарядно за кола или USB порт, са с мощност 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A или повече. Вж. раздел „НАДУВАНЕ“. • Натиснете капачката плътно към отвора за ръчно надуване.
Издъшване от панела на помпата или от капака на отделението за кабели	<ul style="list-style-type: none"> • Копчето за управление не е в позиция за изключено, маркировка (🔒). • Отворът за ръчно надуване не е добре затворен. 	<ul style="list-style-type: none"> • Завъртете копчето за управление до позиция за изключено, маркировка (🔒), след като отдуването приключи. • Натиснете капачката плътно към отвора за ръчно надуване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ