

# INTEX®

## Всичко е наред! Няма изпускане на въздух

След първите няколко използвания може да изглежда, че леглото изпуска въздух. Това обаче е само първоначално разтягане на материала.


Материалът, от който е изработен матракът (PVC), след първото напompване бавно се разтяга до правилната форма. Така че не се изпуска въздух от матрака, а само се увеличава пространството в него.



След първото надуване на леглото материалът се разтяга

# STRETCH

... което някои тълкува като изтичане на въздух.

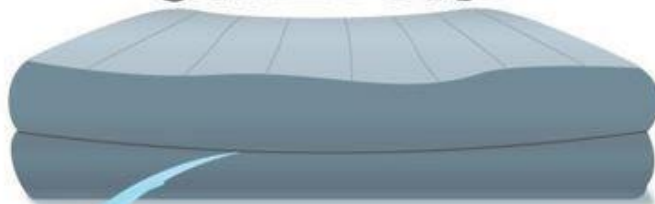

Усещането е, че леглото омеква, но това само означава, че материалът се разтяга.



Просто напompайте отново.

Препоръчва се леглото да се напompва допълнително поне 2-3 пъти и всеки път да се оставя в покой за няколко часа.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.