


Изпускане на въздух от ваната


Джакузитата Intex имат предпазен вентил за налягане, който се намира в долната част на външната страна на джакузито. Показан е на фигурата:

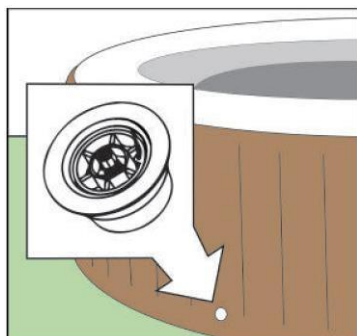

Предпазният вентил е разположен в долната част на външната стена.




Пример: Сутринта джакузито е напompано правилно.

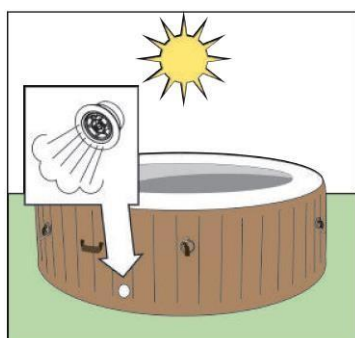

През деня въздухът се разширява и налягането се повишава поради пряката слънчева светлина и топлото време. Предпазният вентил за налягане изпуска излишния въздух.



През нощта при пониски температури въздухът автоматично се свива, което води до омекване на ваната. Но това не означава, че въздухът се изпуска от ваната!

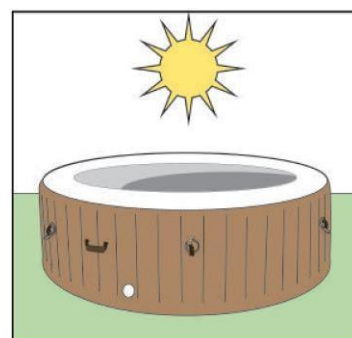

алягането ще се нормализира, когато температурата на околния въздух се повиши. Ако температурата е твърде ниска, можете да напompате ваната, ако е необходимо.

Ако проблемът продължава, е възможно той да се дължи на предпазния изпускателен вентил. Моля, прочетете [Проверка на предпазния изпускателен вентил](#) или се свържете с нас по имейл на servis@intexcorp.cz.
Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.